

CZ

NÁVOD K OBSLUZE
EU-R-92TECH
CONTROLLERS

Hlavní sídlo :
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wleprz

Servis:
+420 733 180 378
cs.servis@tech-reg.com

Servisní hlášení jsou přijímána
Pondělí - Pátek
8:00 - 16:00

TECH
CONTROLLERS

ZÁRUČNÍ LIST

Firma TECH zaručuje Nabyvateli správnou funkčnost zařízení po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Ručitel se zavazuje bezplatně opravovat zařízení, jestliže se na něm vyskytnou vady z viny výrobce. Zařízení je nutné doručit výrobci zařízení. Pravidla pro postup v případě reklamace defí nuje zákon o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje a změna polského občanského zákoníku (Kodeks cywilny (Signatura: Dz.U. ze dne 5. září 2002).

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K OBSLUZE DĚTMI.

Mezi záruční opravy nejsou zařazeny činnosti spojené s nastavováním a regulací parametrů řídicího regulátoru, které jsou popsány v Instrukci obsluhy a také oprava částí, které podléhají opotřebení v průběhu normální činnosti, jako jsou například pojistky. Záruka nezahrnuje poškození, ke kterým došlo v důsledku nesprávného používání, nebo vinou uživatele, mechanická poškození nebo poškození, která vznikla v důsledku požáru, povodně, atmosférických vybití, přepětí nebo zkratu. Ingerence neautorizovaného servisu, samovolné opravy, předělávky a konstrukční změny způsobují ztrátu Záruky. Řídicí regulátory fi rmy TECH jsou vybaveny ochrannými plombujícími pečetěmi. Utržení takové plomby je spojeno se ztrátou Záruky. Náklady na řešení neoprávněné výzvy servisu k poruše nese výlučně kupující. Jako neoprávněná je defí novaná výzva servisu, aby odstranil poškození, které nevyplývá z viny Ručitele, a také výzva, kterou za neoprávněnou uzná servis po diagnostice zařízení (např. poškození zařízení vinou klienta nebo takové, kterého se záruka netýká), nebo výzva v případě, když havárie zařízení nastala z důvodů, které se nacházejí mimo toto zařízení.

Pro účely realizace nároků plynoucích z této Záruky je uživatel povinen doručit Ručiteli na vlastní náklady a na vlastní riziko dané zařízení společně se správně vyplněným Záručním listem (obsahujícím především datum prodeje, podpis prodejce a také popis zjištěné vady) a s prodejním dokladem (paragonem, fakturou s DPH, apod.). Záruční list je jedinou základní podmínkou pro bezplatné zhotovení opravy. Čas realizace reklamační opravy činí 30 dnů.

V případě ztráty nebo zničení Záručního listu výrobce nevystavuje duplikát.

.....
razítko prodávajícího

.....
datum prodeje

Bezpečnost

Příprava k tisku tohoto návodu byla ukončena dne 03.04.2020. Po tomto datu mohly nastat určité změny ve zde popisovaných produktech. Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny v produktech. Na obrázcích se mohou objevit přídavná zařízení. Technologie tisku má vliv na barevné podání obrázků.

Před uvedením zařízení do provozu je nutné se seznámit s níže uvedenými pokyny. Nerespektování pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození přístroje. Tento návod k obsluze proto pečlivě uschovejte.



VÝSTRAHA

- Obaly udržujte mimo dosah dětí.
- V případě, že si nejste jisti vlastní bezpečností nebo správným provozem zařízení, je nutné kontaktovat odborný servis.

Popis



Drátový pokojový termostat EU-R-9z s RS komunikací slouží k ovládání regulátoru EU-L-9. Úlohou termostatu je udržování nastavené teploty vzduchu v místnosti a také – pokud připojíme podlahové čidlo zapneme tuto funkci v regulátoru – udržování teploty podlahy. Termostat předává regulátoru informaci o aktuální teplotě místnosti/podlahy. Na základě této informace regulátor zapíná nebo vypíná ohřev místnosti.

Aktuální teplota místnosti je zobrazována na displeji termostatu. Zadanou teplotu je možno přímo na termostatu měnit. Může to být změna časové omezená nebo neomezená.

Vybavení termostatu:

- LED displej a čidlo intenzity osvětlení
- vestavěné teplotní čidlo
- kryt přizpůsobený pro nástěnnou montáž
- lze montovat na krabici KU68
- svorky pro připojení podlahového čidla

Na stěnu nebo krabici KU68 přišroubujeme montážní rámeček, přes který protáhneme přípojovací kabel. Jednotlivé žíly připojíme ke svorkám termostatu. Rovněž připojíme podlahové čidlo, pokud je používáme.

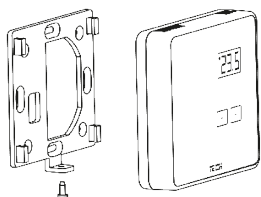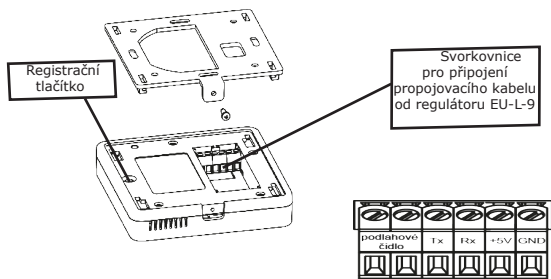

Důležitá pravidla, která je třeba dodržovat:

- K jedné zóně lze zaregistrovat pouze jeden termostat.
- Zaregistrovaný termostat k zóně nelze zpětně odregistrovat. Lze ho pouze vypnout: Menu > Zóny > Zóna 1-8 > Vypnuto.
- Pokud budeme zkoušet zaregistrovat druhý termostat k nějaké zóně, ke které je již zaregistrován jiný termostat, pak původní termostat bude vymazán z paměti a zaregistruje se druhý termostat.
- Pokud budeme zkoušet zaregistrovat k další zóně termostat, který je již zaregistrován k nějaké jiné zóně, pak tento termostat bude vymazán z paměti původní zóny a bude zaregistrován k nové zóně

Pro každý pokojový termostat, který je zaregistrován k nějaké zóně, lze nastavit vlastní zadanou teplotu a týdenní harmonogram. Tato nastavení lze provádět v menu regulátoru EU-L-9, na kontrolním panelu M-9 nebo na internetových stránkách <emodul.eu>, pokud je připojený internetový modul EU-507 nebo WiFi RS. Zadanou teplotu lze nastavovat přímo na termostatu pomocí tlačítek PLUS a MINUS.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce TECH STEROWNIKI, ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, Polsko, tímto prohlašuje, že produkt:

Regulátor EU-R-9z

je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie a splňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady:
Směrnice 2014/35/UE
Směrnice 2014/30/UE
Směrnice 2009/125/WE
Směrnice 2017/2102


Byly použity následující harmonizované normy a technické specifikace:
PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06
PN-EN 60730-1:2016-10

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze.

Wieprz, 03.04.2020

Paweł Jura
Paweł Jura
Janusz Master
Janusz Master
Prezisi firmy

Obsluha termostatu

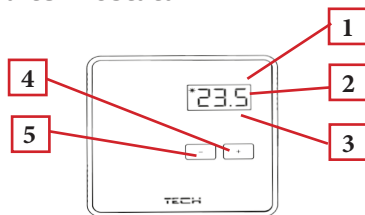

1. Čidlo intenzity osvětlení
2. LED displej – aktuální teplota místnosti.
3. Dioda, která informuje o teplotě místnosti. Svítí = místnost je vyhřátá, bliká = místnost není vyhřátá.
4. Tlačítko PLUS
5. Tlačítko MINUS

POZOR

Pokud stlačíme současně tlačítka PLUS i MINUS, na displeji se zobrazí aktuální teploty podlahy (pokud je připojené podlahové čidlo).

Termostat je vybavený čidlem intenzity osvětlení, které reguluje jas displeje. Čím je méně okolního světla, tím je více utlumen jas displeje a naopak.

Registrace termostatu ve zvolené zóně

V menu regulátoru EU-L-9 zvolíme: Menu > Zóny > Zóna 1-8 > Typ čidla > Drátové. Na displeji se objeví zpráva: Chcete zaregistrovat modul? Zprávu potvrdíme a regulátor bude čekat na signál od termostatu. Na termostatu stlačíme a držíme registrační tlačítko, které se nachází na jeho zadní straně, po dobu cca 4 sekund.

Pokud registrace proběhla úspěšně, na displeji regulátoru EU-L-9 se zobrazí zpráva a na displeji termostatu se zobrazí nápis Scs. Pokud se registrace nezdařila, zobrazí se nápis Err.

POZOR

K jedné zóně regulátoru může být zaregistrován pouze jeden termostat.

Změna zadané teploty

Zadanou teplotu lze nastavovat přímo na termostatu pomocí tlačítek PLUS a MINUS.

V době nečinnosti termostatu je na displeji zobrazována aktuální teplota v místnosti. Po stlačení tlačítka PLUS nebo MINUS se tento údaj změní na zadanou teplotu – číslice blikají. Následně můžeme pomocí tlačítek PLUS nebo MINUS měnit tuto hodnotu. Po provedení změny zadané teploty vyčkáme 5 sekund – po tomto čase se objeví zobrazení pro nastavování doby platnosti zadané teploty.

Dobu platnosti zadané teploty nastavujeme pomocí tlačítek následovně:

- neomezeně dlouho – klikáme na tlačítko PLUS tak dlouho, až se objeví nápis Con (zadaná teplota, kterou jsme nastavili, bude platit neomezeně dlouho bez ohledu na nastavenou teplotu v harmonogramu)
- na stanovenou dobu – klikáme na tlačítko PLUS nebo MINUS tak dlouho, až se na displeji objeví požadovaná hodnota v hodinách, např.: 01h. Je to doba platnosti zadané teploty, kterou jsme nastavili. Zadaná teplota bude platit během této doby, po vypršení nastaveného času začne platit teplota nastavená v týdenním harmonogramu
- vypnutá – pokud si přejeme, aby platila teplota nastavená v týdenním harmonogramu, pak klikáme na tlačítko MINUS tak dlouho, až se objeví nápis OFF.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah nastavení pokojové teploty.....5-35°C
Napájení.....5V DC
Příkon.....0,2W
Chyba měření.....+/-0,5°C



Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou. Uvědomujeme si, že vyrábíme elektronické zařízení a to nás zavazuje k bezpečnému nakládání s použitými komponenty a elektronickými zařízeními. V souvislosti s tím získala naše firma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany životního prostředí. Symbol přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových nádob. Tříděním odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí. Povinnosti uživatele je odevzdat opotřebované zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.