

phone: +31 341 371 030  
e-mail: info@plucon.nl

Service:

Hoofdkwartier  
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

NL

GEbruikersHANDLEIDING  
EU-R-12b

TECH  
CONTROLLERS

TECH  
CONTROLLERS

## GARANTIE KAART

TECH Company garandeert de koper een goede werking van het apparaat gedurende een periode van 24 maanden vanaf de verkoopdatum. De garant verbindt zich ertoe het apparaat gratis te repareren als de gebreken zijn ontstaan door toedoen van de fabrikant. Het apparaat moet worden afgeleverd bij de fabrikant. Gedragsprincipes bij een klacht worden bepaald door de Wet op de specifieke voorwaarden voor consumentenkoop en wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 5 september 2002).

**VOORZICHTIGHEID! DE TEMPERATUURSSENSOR KAN NIET ZIJN ONDERGEDOMPELD IN EEN VLOEISTOF (OLIE ENZ.). DIT KAN RESULTEREN IN SCHADE AAN DE CONTROLLER EN VERLIES VAN GARANTIE! DE AANVAARBARE RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN DE OMGEVING VAN DE CONTROLLER IS 5+85% REL.H. ZONDER HET STOOMCONDENSATIE-EFFECT. HET APPARAAT IS NIET BEDOELD OM DOOR KINDEREN TE BEDIENEN.**

Activiteiten met betrekking tot het instellen en regelen van de controllerparameters beschreven in de instructiehandleiding en onderdelen die tijdens normaal gebruik verslijten, zoals zekeringen, vallen niet onder garantiereparaties. De garantie dekt geen schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste bediening of door toedoen van de gebruiker, mechanische schade of schade ontstaan als gevolg van brand, overstroming, atmosferische ontladingen, overspanning of kortsluiting. De tussenkomst van een niet-geautoriseerde service, opzettelijke reparaties, modificaties en constructiewijzigingen veroorzaken het verlies van garantie. TECH-controllers hebben beschermende afdichtingen. Het verwijderen van een verzegeling leidt tot verlies van garantie.

De kosten van een onterechte serviceoproep bij een defect komen uitsluitend voor rekening van de koper. De onterechte serviceoproep wordt gedefinieerd als een oproep om te verwijderen schade die niet het gevolg is van de fout van de Garant en een oproep die door de service als ongerechtvaardigd wordt beschouwd na diagnose van het apparaat (bijv. buiten het apparaat).

Om de rechten die voortvloeien uit deze garantie uit te oefenen, is de gebruiker verplicht, op eigen kosten en op eigen risico, het apparaat samen met een correct ingevulde garantiekaart (met in het bijzonder de verkoopdatum, de handtekening van de verkoper en een beschrijving van het defect) en verkoopbewijs (ontvangstbewijs, btw-factuur, enz.). De garantiekaart is de enige basis voor gratis reparatie. De klachtstermijn is 14 dagen. Bij verlies of beschadiging van de garantiekaart geeft de fabrikant geen duplicaat af.

.....  
verkoper stempel

.....  
datum van uitkoop

## VEILIGHEID

Alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, dient de gebruiker de volgende voorschriften aandachtig te lezen. Het niet naleven van de regels in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de controller. De gebruikershandleiding moet op een veilige plaats worden bewaard voor verdere referentie. Om ongelukken en fouten te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat elke persoon die het apparaat gebruikt, vertrouwd is met het werkingsprincipe en met de beveiligingsfuncties van de controller. Als het apparaat wordt verkocht of op een andere plaats wordt geplaatst, zorg er dan voor dat de gebruikershandleiding bij het apparaat is, zodat elke potentiële gebruiker toegang heeft tot essentiële informatie over het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig letsel of schade als gevolg van nalatigheid; daarom zijn gebruikers verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen die in deze handleiding worden vermeld om hun leven en eigendommen te beschermen.

### ! WAARSCHUWING

- De regelgever is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Elk ander gebruik dan gespecificeerd door de fabrikant is verboden.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon.
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet voordat u werkzaamheden aan de stroomvoorziening uitvoert (kabels aansluiten, apparaat installeren enz.).

## TECHNISCHE DATA

Stroomvoorziening	5V DC
Max. energieverbruik	0,1W



We zijn toegewijd aan de bescherming van het milieu. De productie van elektronische apparaten legt de verplichting op om te zorgen voor een milieuvriendelijke verwijdering van gebruikte elektronische componenten en apparaten. Daarom zijn we opgenomen in een register dat wordt bijgehouden door de Inspectie voor de Milieubescherming. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op een product betekent dat het product niet in de containers voor huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het recyclen van afval helpt het milieu te beschermen. De gebruiker is verplicht zijn gebruikte apparatuur inzamelpunt waar alle elektrische en elektronische componenten aanwezig zijn.

## UE VERKLARING VAN VEREENSTEMMING

Hierbij verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat **EU-R-12b**, vervaardigd door TECH STEROWNIKI, met hoofdkantoor in Wieprz Biata Droga 31, 34-122 Wieprz, voldoet aan Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal ontworpen voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (EU PB L 96 van 29.03.2014, blz. 357), Richtlijn 2014/ 30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (EU PB L 96 van 29.03.2014, blz. 79), Richtlijn 2009/125/EG tot vaststelling een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de verordening door het MINISTERIE VAN ONDERNEMERSCHAP EN TECHNOLOGIE van 24 juni 2019 tot wijziging van de verordening betreffende de essentiële eisen met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde haza rdous stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, uitvoeringsbepalingen van Richtlijn (EU) 2017/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PB L 305 van 21.11.2017, blz. 8). Voor de beoordeling van de naleving werden geharmoniseerde normen gebruikt: PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1: 2016-10.

*Pawel Jura* *Janusz Master*  
Pawel Jura Janusz Master  
Prezesi firmy

Wieprz, 28.10.2022

## OMSCHRIJVING


De EU-R-12b kamerregelaar is ontworpen om samen te werken met de controllers EU-L-12, EU-ML-12 en EU-L-X WiFi. Het moet in de verwarmingszone worden geïnstalleerd. De regelaar stuurt de huidige kamertemperatuur- en vochtigheidsmetingen naar de externe controller, die de gegevens gebruikt om thermostatische kranen te regelen (ze openen wanneer de temperatuur te laag is en sluiten wanneer de kamertemperatuur is bereikt). De huidige temperatuur wordt weergegeven op het scherm. Met de Menu-knop • kan de gebruiker de weergegeven parameter wijzigen van de huidige temperatuur naar de huidige vochtigheid of vloertemperatuur.

Met de regelaar kan de gebruiker de vooraf ingestelde zonetemperatuur permanent of voor een bepaalde tijd wijzigen.

Controleapparatuur :

- ingebouwd temperatuursensor
- lucht vochtigheidssensor
- vloersensor (optioneel)
- wandmontage behuizing


## 1 HOE DE REGELAAR TE GEBRUIKEN

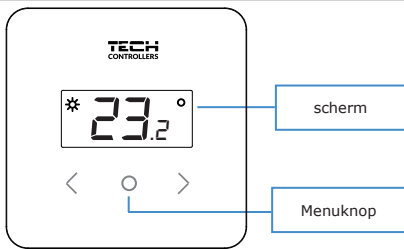

Display	Menuknop •
huidige temperatuur, vochtigheid, vloer temperatuur	- <b>druk</b> - verander de weergave van kamertemperatuur naar vochtigheidsniveau/bevestiging van instellingen - <b>vasthouden</b> - het menu openen

**Het icon \*** verschijnt wanneer de vooraf ingestelde temperatuur niet is bereikt en de betreffende zone moet worden.

## 3

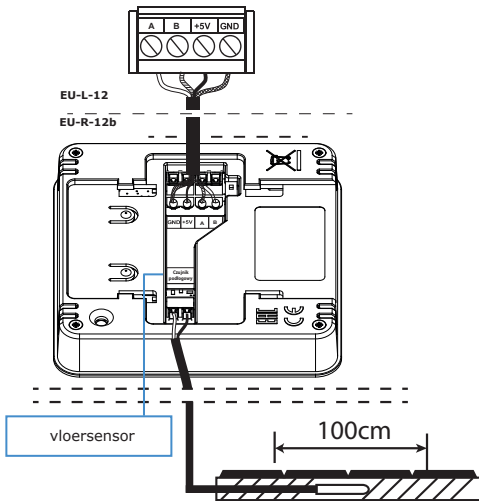


## 5 REGELAAR REGISTRATIE

Elke ruimteregelaar dient in een zone geregistreerd te worden. Om te registreren gaat u naar het menu van de externe controller en selecteert u: (**Menu > installeermenu > Hoofdmodule/Extra modules > Zones > Zone... > Ruimtesensor > Sensorselectie > Bedraad RS**) en druk op de registratie knop op de regelaar.

Als het registratieproces met succes is voltooid, zal het scherm van de externe controller een bericht weergeven om te bevestigen, terwijl het scherm van de kamersensor **Scs** zal weergeven.

Als de kamersensor **Err** weergeeft, is er een fout opgetreden tijdens registratie proces.

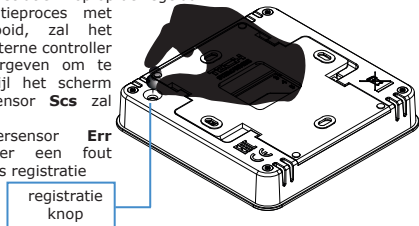

### ! OPMERKING

- Aan elke zone mag slechts één ruimteregelaar worden toegewezen.
- De regelaar kan dienen als vloersensor. Sluit hiervoor de NTC-sensor aan op de regelaar en activeer deze door te dubbelklikken op de aanmeldknop. Na succesvol activering verschijnt de **Scs**-bericht op het display van de controller. Het **Err**-bericht dat op het scherm van de kamerregelaar wordt weergegeven, duidt op een fout in het activeringsproces. De geactiveerde sensor moet worden geregistreerd in de EU-L-12, EU-ML-12 of EU-L-X WiFi externe controller.

## 7 VOORAF INGESTELDE TEMPERATUUR

De vooraf ingestelde zonetemperatuur kan rechtstreeks worden aangepast vanaf de EU-R-12b kamerregelaar met behulp van de knoppen < >.


Tijdens inactiviteit wordt de huidige zonetemperatuur weergegeven op de scherm van de controller. Gebruik de knoppen < > om de ingestelde waarde te wijzigen. Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur is gedefinieerd, verschijnt het instelscherm).

Tijdinstellingen kunnen worden gewijzigd met de knoppen < > :

- **voor een bepaald aantal uren** - Klik de knop < > tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven, bijv 1 uur (de vooraf ingestelde temperatuur is 1 uur geldig daarna is de vorige instelling van toepassing: schema of constante temperatuur Con). Om te bevestigen, drukt u op de Menu-knop •.
- **permanent** - drukt op de knop > totdat **Con** wordt weergegeven (de vooraf ingestelde temperatuur is voor onbepaalde tijd geldig, ongeacht de programma-instellingen).
- Om te bevestigen, drukt u op de middelste knop •.
- als u wilt dat de vooraf ingesteld temperatuur van de weekprogramma-instellingen van toepassing is, drukt u op de knop < totdat **UIT** op het scherm verschijnt. Druk op de middelste knop • om te bevestigen •.
- terug naar de vorige instelling (schema of constante temperatuur Con) druk op de knop < totdat 0 wordt weergegeven. Bevestig door op Menu-toets • te drukken.


## 2 INSTALLATIE

Om de vloersensor of draden aan te sluiten, verwijdert u de achterklep van de regelaar.

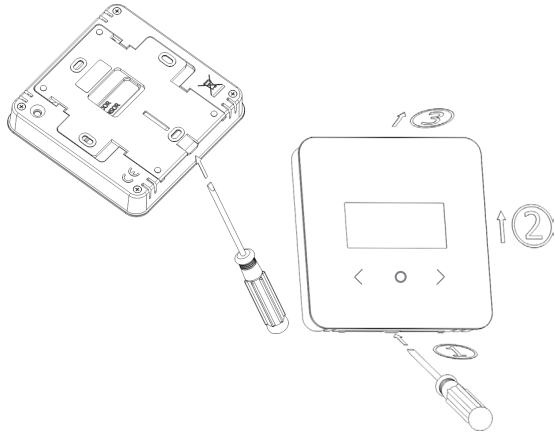

## 4

Het systeem maakt gebruik van een terminating verbinding. Afhankelijk van de volgorde waarin de regelaars zijn aangesloten op de externe regelaar (als eerste of die in het midden van de transmissielijn van de regelaar met de externe regelaar), zet u de afsluitweerstand in de regelaar in de juiste stand. **AAN** zet de weerstand aan en **1** is de neutraal stand. Gedetailleerde informatie over het beëindigen van de verbinding van de externe controller met de regelaars wordt beschreven in de EU-L-12, EU-ML-12 en EU-L-X WiFi-handleidingen.

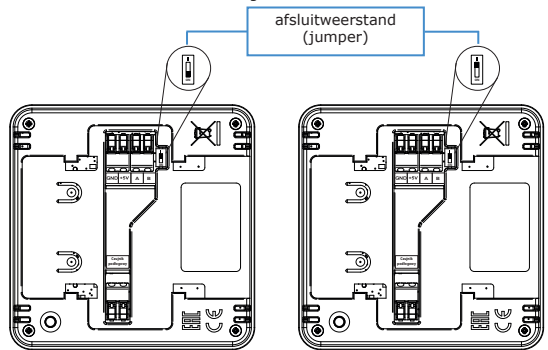

## 6

**(Menu > Monteursmenu > Hoofdmodule/aanvullend modules > Zones > Zone... > Vloerverwarming > Vloersensor > Sensorselectie > Extra sensor > AAN).**

- **Houd** de registratieknop ingedrukt om de huidig softwareversie weer te geven.

Onthoud de volgende regels:

- Een geregistreerde regelaar kan worden verwijderd (**Menu > Monteursmenu > Hoofdmodule / extra module > Zones > Zone ... > Ruimtesensor > Sensorselectie > Bedraad RS**) of uitgeschakeld met de externe regelaar (door **AAN** te deselecteren in het submenu van een bepaalde zone).

- Als de gebruiker probeert een regelaar toe te wijzen aan de zone waaraan andere regelaar al is toegewezen, wordt de eerste regelaar afgemeld en wordt deze vervangen door de andere.

- Als de gebruiker probeert een sensor toe te wijzen die al aan een andere zone is toegewezen, wordt de sensor uit de eerste zone verwijderd en geregistreerd in de nieuwe.

Het is mogelijk om een individuele vooraf ingestelde temperatuurwaarde en weeschema in te stellen voor elke kamerregelaar die aan een bepaalde zone is toegewezen. De instellingen kunnen zowel in het menu van de externe controller als via [www.emodul.eu](http://www.emodul.eu) (gebruik de module). De vooraf ingestelde temperatuur kan ook rechtstreeks vanaf de ruimtevoeler worden aangepast met behulp van de knoppen < >.

## 8

## MENUFUNCTIES

**Houd** de Menu-knop •. Za pomocą przycisków < > ingedrukt om het menu te openen. Gebruik de knoppen < > om tussen menu-opties te wisselen. Bevestig door op de Menu-toets • te drukken.

**1. FLO** - als u op de menuknop • drukt, wordt de vloertemperatuur weergegeven (optie beschikbaar na activering van de vloersensor door tweemaal op de aanmeldknop te drukken).

**2. CAL** - met deze functie kan de gebruiker de kalibratiewaarde instellen voor de ruimtesensor en vervolgens de vloersensor Flo (indien geactiveerd). Druk na het openen van de Cal-functie op de Menu-knop •. Gebruik de knoppen < > om de kalibratiewaarde in te stellen.

**3. LOC** - de functie schakelt de automatische knopvergrenzeling in. Na het selecteren van de Loc-functie, drukt u op de Menu-knop •. Vervolgens wordt een vraag weergegeven of de vergrendeling moet worden ingeschakeld (ja/nee). Selecteer door op een van de knoppen < > te drukken. Bevestig door op de Menu-knop • te drukken. Houd de knoppen < > tegelijkertijd ingedrukt om de knop te ontgrendelen. Wanneer Loc wordt weergegeven, zijn de knoppen ontgrendeld. Om de vergrendeling uit te schakelen, gaat u opnieuw naar de Loc-functie en selecteert u de optie nee. Bevestig door op de Menu-toets • te drukken.

**4. DEF** - met deze functie kan de gebruiker de fabrieksinstellingen herstellen. Na de Def-functie te selecteren, drukt u op de Menu-knop •. Vervolgens wordt de vraag getoond of de fabrieksinstellingen moeten worden hersteld (ja/nee). Selecteer door op een van de knoppen < > te drukken. Bevestig door op de Menu-knop • te drukken.

Na het herstellen van de fabrieksinstellingen zal het nodig zijn om de regelaar opnieuw te registreren in de externe controller.

**5. RET** - verlaat het menu. Druk eenmaal in de Ret-functie op de middelste knop • om het menu te verlaten.